

# SurPad 4.0

CAD도면(\*.DXF/DWG)을 이용한  
점측설(점찾기) 방법



부 성 측 기

서울시 서초구 강남대로 43길 31(상익빌딩2층)



TEL)02-3487-2277(대) / FAX)02-3487-2279


[www.kbusung.co.kr](http://www.kbusung.co.kr)

## AUTO CAD에서 DWG,DXF 파일로 저장 시

파일유형을 AutoCAD 2004/LT2004 (\*.dwg) / (\*.dxf)이하 버전

으로 저장한 후에 SURPAD/MAP폴더에 저장한다

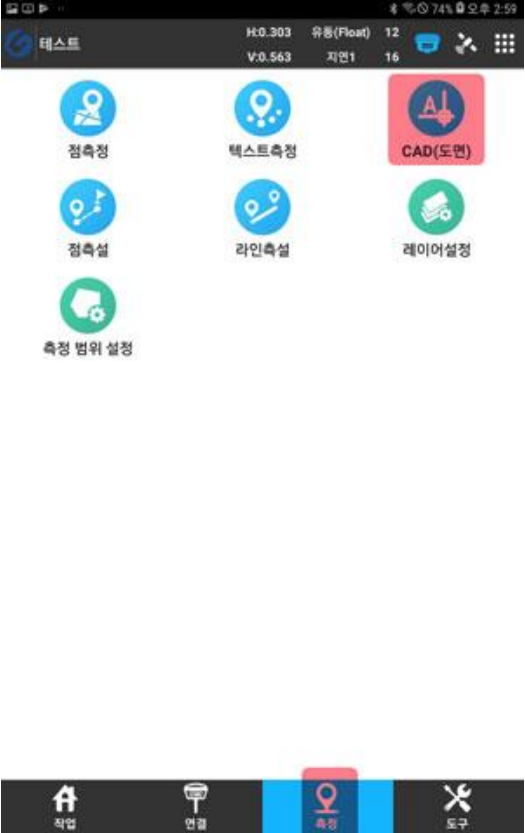	<p>▶</p>	
<p>1.측정 ▶ CAD(도면) 클릭</p>		<p>2.데이터-불러오기 클릭</p>

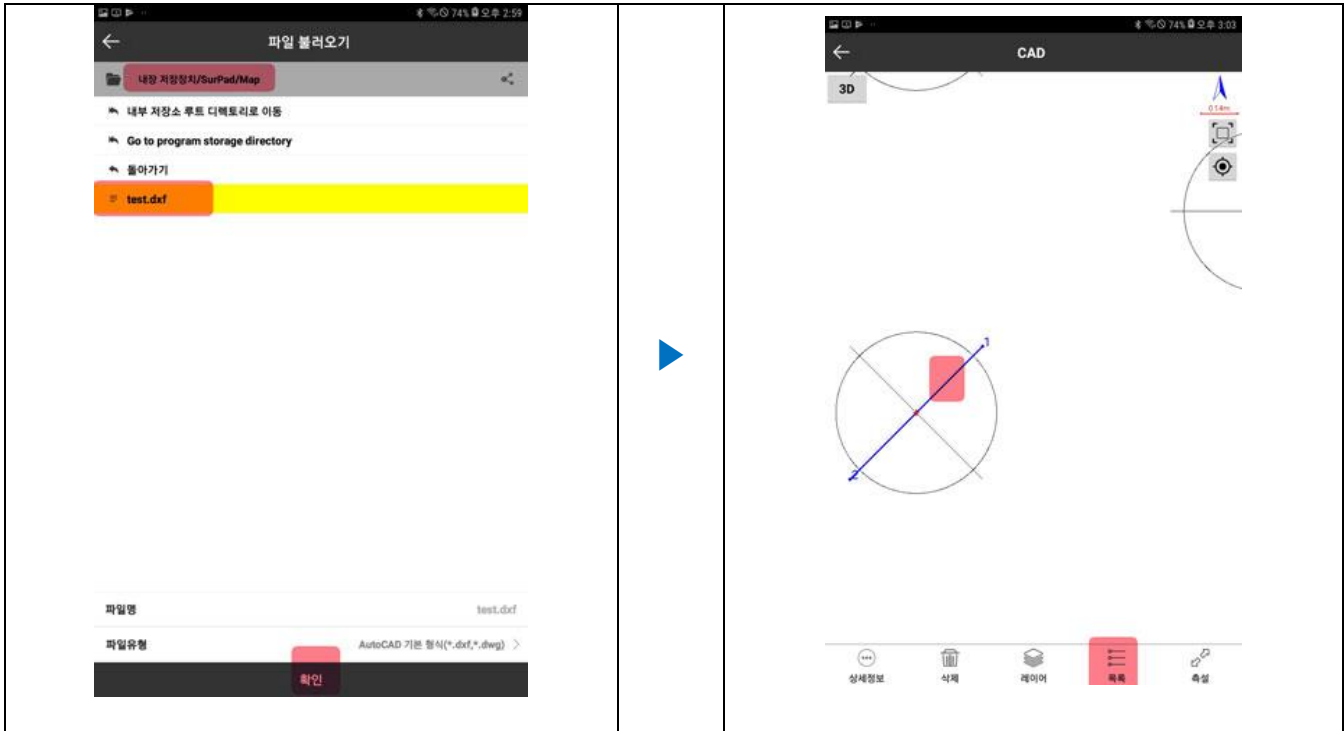


3. 도면선택 후 확인 클릭

4.측설하고자 하는 도면라인 선택 후 목록 클릭




또는

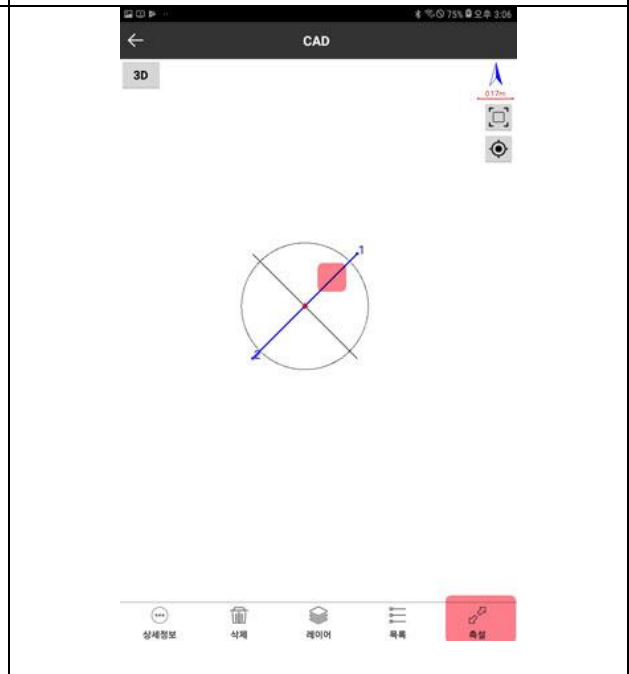

4-1.측설하고자 하는 이름(번호) 선택 후 측설 클릭  
\*측설데이터 만들기-저장클릭


4-2. 측설하고자 하는 도면라인 선택 후 측설 클릭

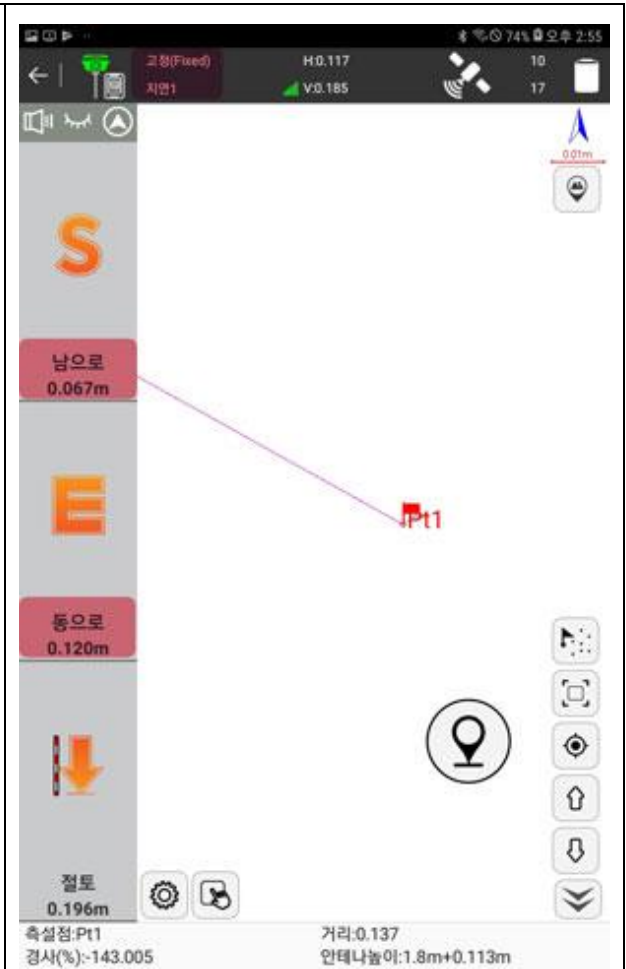


- 5.측설값 정의 ▶활성화  
 ▶계산방법을 **키노드측설**로 설정  
 ▶확인 클릭

6. 남(북),동(서)가 0.00m  
 되도록 측설

## \*CAD도면 전체삭제 및 숨기는 방법

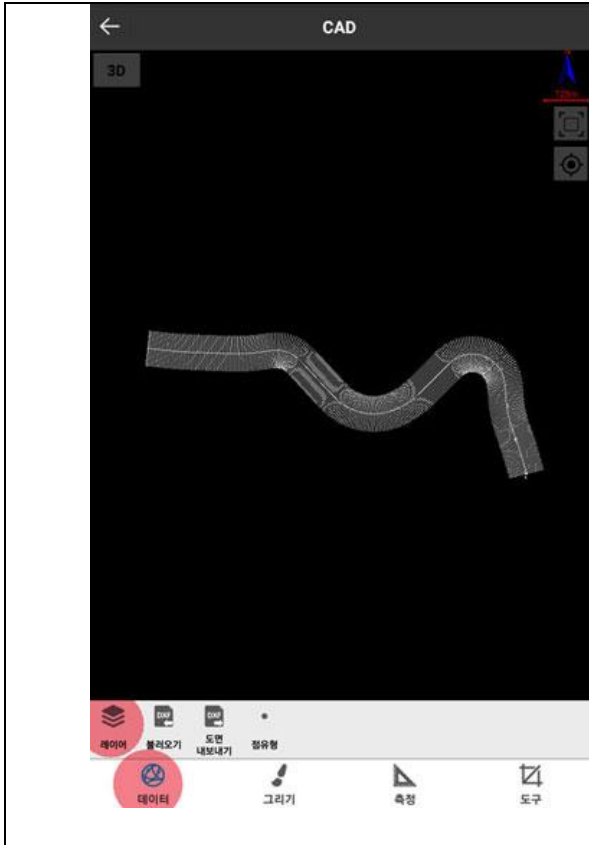

1.데이터 ▶ 레이어 클릭

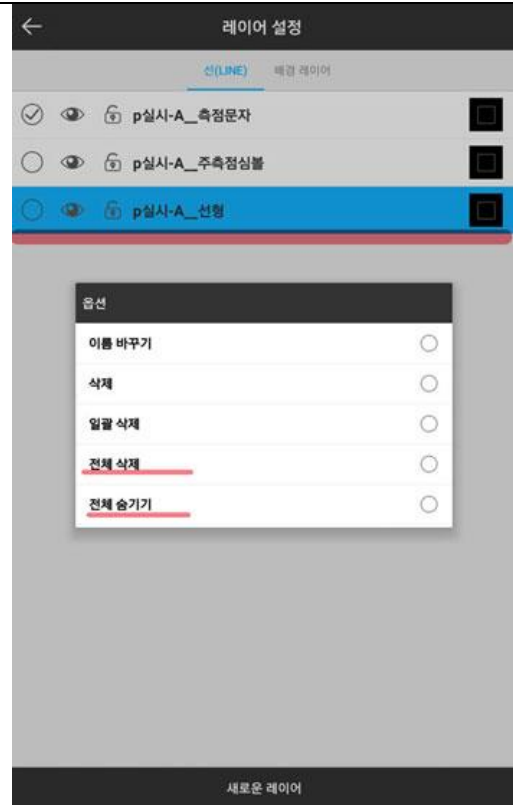

2.레이어 선택 ▶  
전체 삭제 or 숨기기 클릭